Bedienungsanleitung

Ultraschallreiniger
297350

Vor Beginn aller Arbeiten Anleitung lesen!
Brei-11170-DE_USR_297350

Breitfeld & Schliekert GmbH
Max-Planck-Straße 30
61184 Karben
Telefon: +49 (0) 6039 993-10
Telefax: +49 (0) 6039 993-37
E-Mail: info@b-s.de
Internet: www.b-s.de

Brei-11170-DE_USR_297350, 1, de_DE

10/2010

Diese Anleitung wurde erstellt von:
Kothes!
Technische Kommunikation GmbH & Co. KG
Internet: www.kothes.de

© Breitfeld & Schliekert GmbH

Inhaltsverzeichnis

1 Das Gerät kennenlernen ... 4
1.1 Übersicht über das Gerät ... 4
1.2 So funktioniert das Gerät ... 4
2 Sicherheitshinweise ... 5
2.1 zur Bedienungsanleitung ... 5
2.2 zu den verwendeten Hinweisen ... 5
2.3 zu Kindern ... 6
2.4 zur bestimmungsgemäßen Verwendung ... 6
2.5 zur Stromversorgung ... 8
3 Technische Daten ... 9
3.1 Allgemeine Angaben ... 9
3.2 Anschlusswerte ... 9
3.3 Betriebsbedingungen ... 9
4 Das Gerät auspacken und aufstellen ... 10
5 Gegenstände mit Ultraschall reinigen ... 11
5.1 Vor Beginn des Ultraschall-Reinigungsvorgangs ... 11
5.2 Ultraschall-Reinigungsvorgang durchführen ... 12
5.3 Nach Abschluss des Ultraschall-Reinigungsvorgangs ... 15
6 Das Gerät reinigen und aufbewahren ... 17
7 Probleme und Lösungen ... 18
8 Das Gerät entsorgen ... 19
9 Garantie ... 20
9.1 Garantiebedingungen ... 20
9.2 Im Garantiefall ... 20
10 Index ... 21

1 Das Gerät kennenlernen

1.1 Übersicht über das Gerät

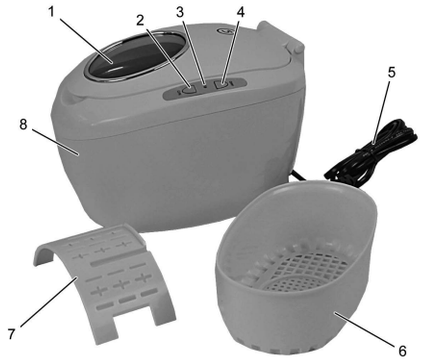

1 Behälterdeckel mit Sichtfenster
2 Bedientaste *[ON]*
3 Betriebsleuchte
4 Bedientaste *[OFF]*
5 Stromkabel mit Netzstecker
6 Korb
7 Gestell (ohne Funktion)
8 Edelstahlbehälter

Abb. 1: Übersicht/Lieferumfang

1.2 So funktioniert das Gerät

Das Gerät reinigt Gegenstände unter Verwendung von Ultraschallwellen. An den zu reinigenden, von Wasser umgebenen Gegenständen bilden sich durch die Ultraschallwellen kleine Luftbläschen, die mit hohem Druck auf die Oberflächen der zu reinigenden Gegenstände treffen und dort zerplatzen. Durch die so entstehende Sogwirkung wird der Schmutz von den Oberflächen der Gegenstände abgelöst.

2 Sicherheitshinweise

2.1 zur Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf. Falls Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie die Bedienungsanleitung mit.

Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

2.2 zu den verwendeten Hinweisen

Wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit sind besonders gekennzeichnet. Beachten Sie diese Hinweise unbedingt, um Unfälle und Schäden am Gerät zu vermeiden:

GEFAHR!
Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht gemieden wird.

WARNUNG!
Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

VORSICHT!
Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

HINWEIS!
Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Sach- und Umweltschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

Sicherheitshinweise

Hebt Tipps und Informationen hervor.

2.3 zu Kindern

- Personen (einschließlich Kinder), die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen, sollten dieses Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen. Bewahren Sie das Gerät für diesen Personenkreis unzugänglich auf.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt und verwenden Sie es mit größter Vorsicht, wenn Kinder oder Personen, die die Gefahren nicht einschätzen können, in der Nähe sind.
- Verpackungsmaterialien dürfen nicht zum Spielen verwendet werden. Es besteht Erstickungsgefahr.

2.4 zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Das Gerät ist ausschließlich für die hier beschriebene bestimmungsgemäße Verwendung konzipiert und konstruiert:

- Der Ultraschallreiniger darf ausschließlich für das Reinigen von Brillen und Sonnenbrillen unter Benutzung des zum Gerät gehörenden Korbes verwendet werden.
- Das Gerät darf nur im Haushalt eingesetzt werden. Es ist für eine gewerbliche Nutzung nicht geeignet.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung aller Angaben in dieser Bedienungsanleitung.

Jede weitere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist untersagt.

WARNUNG!

Gefahr von Verletzungen und Sachschäden durch Fehlgebrauch des Gerätes!

Fehlgebrauch des Gerätes kann zu gefährlichen Situationen und Sachschäden führen. Beachten Sie daher stets folgende Hinweise zur Verwendung:

- Verwenden Sie niemals ein Gerät mit beschädigtem Gehäuse oder Stromkabel. Verwenden Sie das Gerät niemals im Badezimmer oder im Freien. Bauen Sie das Gerät niemals eigenmächtig um und versuchen Sie niemals, das Gerät zu reparieren. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags!
- Verwenden Sie das Gerät niemals unter Nutzung von ätzenden, scheuernden, säurehaltigen oder feuergefährlichen/entzündlichen Reinigungsflüssigkeiten. Es besteht Brandgefahr!
- Verwenden Sie das Gerät niemals zur Reingung von Kontaktlinsen. Diese können beschädigt werden und bei weiterer Nutzung Verletzungen und Infektionen im Augenbereich verursachen!
- Verwenden Sie das Gerät niemals zur Reinigung von Schnullern, Babysaugern und Beißringen für Kleinkinder. Eine sterile und sachgemäße Reinigung dieser Gegenstände kann nur durch Abkochen erreicht werden!
- Verwenden Sie das Gerät niemals zur Reinigung von Mobiltelefonen, Uhren und Uhrengehäusen, Farbfiltern und Fotoobjektiven. Diese können beschädigt werden!
- Verwenden Sie das Gerät niemals zur Reinigung von Haus-/Kleintieren.
- Verwenden Sie das Gerät niemals zur Reinigung von Gegenständen (z. B. Schmuck) bestehend aus:
  - Holz, Glas, Keramik
  - Schildpatt, Perlen, Elfenbein
  - Koralle, Schmuck- oder Edelsteinen

  Diese können beschädigt werden!

2.5 zur Stromversorgung

GEFAHR!

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Das Gerät wird mit elektrischem Strom betrieben, dabei besteht grundsätzlich die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Achten Sie daher besonders auf Folgendes:

- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt oder eingeklemmt wird oder mit Hitzequellen in Berührung kommt. Wenn Sie den Netzstecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Netzstecker. Ziehen Sie niemals am Stromkabel, es könnte beschädigt werden oder reißen.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel beim Betrieb nicht um das Gerät gewickelt ist, und stellen Sie das Gerät nicht auf das Stromkabel.Verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die für die Leistungsaufnahme des Geräts ausgelegt sind.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und halten Sie es von Regen und Feuchtigkeit fern. Achten Sie darauf, dass nur der Edelstahlbehälter und der Korb mit Wasser in Berührung kommen.
- Betreiben Sie das Gerät nur, wenn die auf dem Typenschild an der Unterseite des Gerätes angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt. Eine falsche Spannung kann das Gerät zerstören.
- Öffnen Sie niemals eigenmächtig das Gehäuse des Gerätes und entfernen Sie niemals Abdeckungen und Bedienelemente.
- Fassen Sie nie nach einem Gerät, dass bei eingestecktem Stromkabel ins Wasser gefallen ist.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen an. Ziehen Sie den Netzstecker stets aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht verwenden.

3 Technische Daten

3.1 Allgemeine Angaben

Angabe	Wert	Einheit
Gewicht	900	g
Außenmaße (L x B x H)	200 x 138 x 150	mm
Fassungsvermögen Edelstahlbehälter	600	ml
Kabellänge	1,6	m
Ultraschallfrequenz	42	kHz

3.2 Anschlusswerte

Elektrisch

Angabe	Wert	Einheit
Netzspannung	220 – 240	V
Netzfrequenz	50	Hz
Leistung	50	W

3.3 Betriebsbedingungen

Umgebung

Angabe	Wert	Einheit
Temperaturbereich	+10 bis +40	°C
Relative Luftfeuchte, maximal	65	%

4 Das Gerät auspacken und aufstellen

Gerät auspacken

Heben Sie die Originalverpackung auf. Die Originalverpackung ermöglicht eine sichere, stoßfeste Lagerung sowie einen sicheren Transport und eine sichere Versendung des Gerätes z. B. im Garantiefall. Sollte das Gerät einen Defekt aufweisen, können Sie es in der Originalverpackung zur Reparatur einschicken. Wenn Sie sich dennoch entscheiden, die Originalverpackung nicht mehr zu nutzen, können Sie die Wertstoffe dem Recycling zuführen und die restliche Verpackung über den Hausmüll entsorgen.

1. Öffnen Sie den Karton. Achten Sie dabei darauf, den Karton nicht zu beschädigen.
2. Packen Sie das Gerät und alle Zubehörteile aus.
3. Überprüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit und Unversehrtheit (*Kapitel 1.1 „Übersicht über das Gerät“ auf Seite 4*).

   ⇨ Sollten Sie Beschädigungen oder das Fehlen von Teilen feststellen, wenden Sie sich umgehend an Ihren Händler.

Gerät aufstellen

Um das Gerät sicher verwenden zu können, muss das Gerät sachgerecht aufgestellt werden. Wählen Sie den Aufstellort stets nach den im Folgenden genannten Kriterien aus.

HINWEIS!

Sachschäden durch unsachgemäßes Aufstellen des Gerätes!

Wählen Sie einen ungeeigneten Aufstellungsort für das Gerät aus, können Umgebungseinflüsse und Witterungsbedingungen das Gerät beschädigen.

- Schützen Sie das Gerät vor Witterungseinflüssen wie Frost, Feuchtigkeit und Minustemperaturen. Stellen Sie es nie im Freien auf!
- Stellen Sie das Gerät nie im Badezimmer oder unmittelbahrer Nähe zu Wasch- oder Spülbecken auf. Spritzwasser kann das Gerät beschädigen!
- Stellen Sie das Gerät niemals in der Nähe von Wärmequellen wie Herdplatten oder Öfen auf. Große Hitzeentwicklung kann zum Schmelzen des Gehäuses oder Verschmoren des Stromkabels führen!

→ Stellen Sie das Gerät stets auf einer waagerechten und ebenen Fläche auf.

5 Gegenstände mit Ultraschall reinigen

5.1 Vor Beginn des Ultraschall-Reinigungsvorgangs

Gerät auf Beschädigungen prüfen

GEFAHR!

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Das Gerät wird mit elektrischem Strom betrieben. Bei Beschädigungen am Gerät oder am Stromkabel besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

– Nehmen Sie niemals ein beschädigtes Gerät in Betrieb.

→ Prüfen Sie das Gerät auf äußerliche Beschädigungen.

Gerät von Verschmutzungen befreien

Verschmutzungen durch Staub im Innenraum des Gerätes können das Reinigungsergebnis negativ beeinflussen. Befreien Sie daher vor jedem Reinigungsvorgang das Gerät von leichten Verschmutzungen.

Abb. 2: Behälterdeckel öffnen

1. → Klappen Sie den Behälterdeckel auf. Greifen Sie dazu in die Griffmulde (Abb. 2/2) und ziehen Sie den Behälterdeckel (Abb. 2/1) nach oben (Abb. 2/Pfeil).
2. → Entnehmen Sie den den Korb aus dem Gerät
3. → Wischen Sie den Innenraum des Edelstahlbehälters mit einem weichen, fusselfreien Tuch (Mikrofaser) aus.

Wenn der Innenraum des Edelstahlbehälters starke Verschmutzungen aufweisen, reinigen Sie das Gerät wie im Kapitel „Das Gerät reinigen und aufbewahren“ beschrieben (↳ auf Seite 17).

Gegenstände mit Ultraschall reinigen

Messbecher bereitstellen

→ Stellen Sie zum Befüllen des Edelstahlbehälters einen Messbecher mit ausreichendem Fassungsvermögen (600 ml) bereit.

5.2 Ultraschall-Reinigungsvorgang durchführen

Gerät befüllen

HINWEIS!

Sachschäden bei Reinigung nicht bestimmungsgemäßer Gegenstände!

Wird das Gerät zur Reinigung von Gegenständen benutzt, für die das Gerät nicht konzipiert wurde, können Sachschäden an dem Gerät und an den Gegenständen auftreten.

- Verwenden Sie das Gerät niemals zur Reingung von Kontaktlinsen. Diese können beschädigt werden und bei weiterer Nutzung Verletzungen im Augenbereich verursachen!
- Verwenden Sie das Gerät niemals zur Reinigung von Schnullern, Babysaugern und Beißringen für Kleinkinder. Eine sterile und sachgemäße Reinigung dieser Gegenstände kann nur durch Abkochen erreicht werden!
- Verwenden Sie das Gerät niemals zur Reinigung von Mobiltelefonen, Uhren und Uhrengehäusen, Farbfiltern und Fotoobjektiven. Diese können beschädigt werden!
- Verwenden Sie das Gerät niemals zur Reinigung von Haus-/Kleintieren.
- Verwenden Sie das Gerät niemals zur Reinigung von Gegenständen (z. B. Schmuck) bestehend aus:
  - Holz, Glas, Keramik
  - Schildpatt, Perlen, Elfenbein
  - Koralle, Schmuck- oder Edelsteinen

  Diese können beschädigt werden!

1. → Legen Sie die zu reinigenden Gegenstände bereit.

Gegenstände mit Ultraschall reinigen

Abb. 3: Behälterdeckel öffnen

2. Klappen Sie den Behälterdeckel auf. Greifen Sie dazu in die Griffmulde (Abb. 3/2) und ziehen Sie den Behälterdeckel (Abb. 3/1) nach oben (Abb. 3/Pfeil).

3. Entnehmen Sie den Korb aus dem Gerät.

HINWEIS!

Sachschäden durch fehlerhafte Bestückung!

Wenn Gegenstände direkt in den Edelstahlbehälter gelegt werden, können diese den Edelstahlbehälter zerkratzen und beschädigen.

– Benutzen Sie immer den Korb, um den Edelstahlbehälter zu bestücken.

HINWEIS!

Sachschäden durch falsches Einlegen von Brillen!

Wenn Brillengläser die Unterseite des Korbes berühren, können diese während des Reinigungsvorgangs zerkratzen.

– Legen Sie die zu reinigende Brille immer mit den Brillengläsern nach oben in den Korb (Abb. 4).

Abb. 4: Einlegen einer Brille

4. Füllen Sie den Korb mit den Gegenständen.

Eine Überfüllung des Korbes kann das Reinigungsergebnis negativ beeinflussen. Versuchen Sie daher niemals, zu viele Gegenstände gleichzeitig zu reinigen. Führen Sie stattdessen mehrere Reinigungsvorgänge einzelner Gegenstände durch.

5. Setzen Sie den Korb in das Gerät zurück.

WARNUNG!

Brandgefahr durch Verwendung falscher Reinigungsflüssigkeiten!

Verwendung von brennbaren oder ätzenden Reinigungsflüssigkeiten kann beim Reinigungsvorgang zur Entzündung dieser Flüssigkeiten und damit zu Bränden führen.

– Verwenden Sie niemals brennbare Flüssigkeiten zur Reinigung.
– Befüllen Sie das Gerät nur mit Leitungswasser oder zur Reinigung von (Silber-)Schmuck mit destilliertem Wasser und B&S-Reiniger Optoclean (Art. Nr. 315701).

6. Füllen Sie den Messbecher mit Wasser bzw. destilliertem Wasser zur Reinigung von Schmuck.

Gegenstände mit Ultraschall reinigen

HINWEIS!

Sachschäden durch fehlerhafte Flüssigkeitsbefüllung!

Wenn das Gerät ohne oder mit zu wenig Flüssigkeit betrieben wird, kann das Gerät beschädigt werden.

- Betreiben Sie das Gerät niemals ohne Flüssigkeit.
- Befüllen Sie das Gerät immer nur bis zur MAX-Markierung.
- Befüllen Sie das Gerät zu Reinigung von Schmuck nur mit destilliertem Wasser.

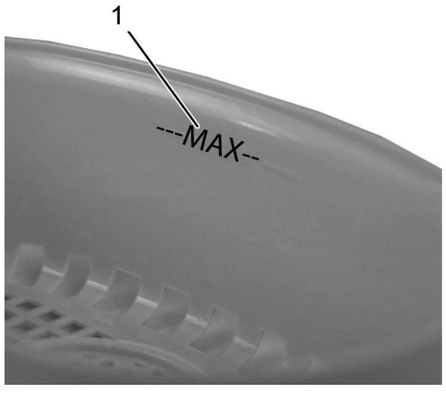

Abb. 5: MAX-Markierung

7. Füllen Sie mit Hilfe des Messbechers den Edelstahlbehälter bis zur MAX-Markierung (Abb. 5/1) des Korbes. Achten Sie dabei darauf, kein Wasser zu verschütten oder über das Gerät laufen zu lassen.

Bei starken Verschmutzungen mischen Sie im Messbecher Wasser bzw. destilliertes Wasser (für Schmuck) mit dem B&S-Reiniger Optoclean (Art. Nr. 315701) im Verhältnis 20 (Wasser bzw. destilliertes Wasser) zu 1 (Reiniger).

8. Schließen Sie den Behälter durch Herunterklappen des Behälterdeckels.

Gerät an die Stromversorgung anschließen

Abb. 6: Bedienelemente

Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

Das Gerät verfügt über einen sogenannten polarisierten Netzstecker. Bei diesem Netzstecker ist ein Stift breiter als der andere. Daher kann der Netzstecker nur in einer Richtung in die Steckdose gesteckt werden. Drehen Sie den Netzstecker um, wenn er nicht vollständig in die Steckdose eingeführt werden kann.

⇨ Das Gerät ist betriebsbereit und die Betriebsleuchte (Abb. 6/2) beginnt zu leuchten.

Ultraschall-Reinigungsvorgang starten

Drücken Sie die Bedientaste *[ON]* (Abb. 6/1).

⇨ Das Gerät beginnt mit der Reinigung (durch ein "Summen" und eine blaue Ausleuchtung des Innenraums des Edelstahlbehälters wahrzunehmen). Nach drei Minuten wird der Reinigungsvorgang automatisch beendet.

Sie können den Reinigungsvorgang jederzeit durch Drücken der Bedientaste [OFF] (Abb. 6/3) unterbrechen bzw. abbrechen. Durch erneutes Drücken der Bedientaste [ON] kann der Reinigungsvorgang jederzeit fortgesetzt werden.

Nach spätestens drei hinternander erfolgten Reinigungsvorgängen empfehlen wir, 10 Minuten bis zum nächsten Reinigungsvorgang zu warten. Dadurch wird die Lebensdauer des Ultraschallwandlers und damit des Gerätes erhöht.

Das Gerät ist mit einem Spannungsschutz ausgerüstet. Wenn Spannungsspitzen oder -schwankungen auftreten, schaltet sich das Gerät selbsttätig ab bzw. kann nicht eingeschaltet werden. Ist dies der Fall, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Warten Sie ca. 5 min. Danach können Sie das Gerät erneut an die Steckdose anschließen und einschalten.

5.3 Nach Abschluss des Ultraschall-Reinigungsvorgangs

Gereinigte Gegenstände entnehmen und abtrocknen

Nach Abschluss des Ultraschallreinigungsvorgangs schaltet sich das Gerät automatisch aus. Danach können die gereinigten Gegenstände mit dem Korb aus dem Edelstahlbehälter entfernt werden. Gehen Sie nach Abschluss des Ultraschall-Reinigungsvorgangs wie im Folgenden beschrieben vor:

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Klappen Sie den Behälterdeckel auf.
3. Nehmen Sie den Korb mit den gereinigten Gegenständen vorsichtig aus dem Edelstahlbehälter.
4. Spülen Sie den Korb mit den gereinigten Gegenständen unter fließendem Wasser ab.
5. Nehmen Sie die gereinigten Gegenstände aus dem Korb.
6. Trocknen Sie die gereinigten Gegenstände mit einem sauberen, weichen, fusselfreien Tuch ab.

Gerät entleeren und abtrocknen

Nachdem Sie die gereinigten Gegenstände mit dem Korb aus dem Edelstahlbehälter entfernt haben, muss der Edelstahlbehälter entleert werden. Um den Edelstalbehälter zu entleeren und das Gerät zu trocknen, gehen Sie wie im Folgenden beschrieben vor:

Gegenstände mit Ultraschall reinigen

GEFAHR!

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Die Schalter und Bedienelemente des Gerätes sind nicht wasserdicht. Wenn beim Befüllen oder Entleeren des Edelstahlbehälters Wasser eindringt, besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

- Achten Sie immer darauf, dass weder beim Befüllen noch beim Entleeren oder Säubern des Edelstahlbehälters Wasser über die Schalter und Bedienelemente des Gerätes läuft oder in diese eindringt.
- Sollte doch einmal Wasser über die Schalter und Bedienelemente des Gerätes laufen oder in diese eindringen, verwenden Sie das Gerät nicht mehr. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Fachhändler.

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Gießen Sie das verschmutzte Wasser vorsichtig in den Abfluss Ihres Wasch- oder Spülbeckens.
3. Wischen Sie danach das Gerät und den Edelstahlbehälter mit einem sauberen, weichen und fusselfreien Tuch ohne Verwendung von Reinigungsmitteln ab.

6 Das Gerät reinigen und aufbewahren

Das Gerät reinigen

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

> **HINWEIS!**
>
> **Sachschaden durch Verwendung ätzender oder scheuernder Reinigungsmittel!**
>
> Verwendung ätzender oder scheuernder Reinigungsmittel kann das Gerät beschädigen.
>
> – Verwenden Sie zur Reinigung des Gerätes ausschließlich ein angefeuchtetes, weiches, fusselfreies Tuch (Mikrofaser).

2. Entfernen Sie eventuelle Verschmutzungen mit einem sauberen, angefeuchteten und weichen Tuch.

Das Gerät aufbewahren

> **HINWEIS!**
>
> **Sachschaden durch Feuchtigkeit!**
>
> Das Gerät kann durch Feuchtigkeit beschädigt oder sogar zerstört werden.
>
> – Lagern Sie das Gerät nie im feuchten oder gar befüllten Zustand ein.
> – Trocknen Sie alle Bestandteile des Gerätes vor der Wiedereinlagerung sorgfältig mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.

Beachten Sie bei der Aufbewahrung des Gerätes folgende Bedingungen:

- Bewahren Sie das Gerät stets trocken und staubfrei in der Originalverpackung auf.
- Setzen Sie das Gerät keinen aggressiven Medien aus.
- Schützen Sie das Gerät vor permanenter/direkter Sonneneinstrahlung.
- Vermeiden Sie bei der Lagerung mechanische Erschütterungen.
- Setzen Sie das Gerät niemals Witterungsbedingungen wie Frost etc. aus. Stellen Sie sicher, dass die Lagertemperatur zwischen 10 °C und 20 °C liegt und die Luftfeuchtigkeit maximal 65 % beträgt.

7 Probleme und Lösungen

Bevor Sie Ihren Fachhändler aufgrund einer Störung des Gerätes kontaktieren, überprüfen Sie anhand der folgenden Tabelle, ob Sie den Fehler selbst beseitigen können.

Problembeschreibung	Ursache	Abhilfe
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Netzstecker ist nicht bzw. nicht richtig eingesteckt	Stecken Sie den Netzstecker richtig ein, prüfen Sie ggf. die Steckdose mit einem anderen Gerät auf Funktionstüchtigkeit.
	Überspannungsschutz hat ausgelöst	Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und schließen Sie das Gerät nach ca. 5 min erneut an die Stromversorgung an.
	Stromkabel ist beschädigt oder defekt	Lassen Sie das Stromkabel von Ihrem Fachhändler überprüfen und ggf. austauschen.
	Gerät ist defekt	Lassen Sie das Gerät von Ihrem Fachhändler überprüfen und ggf. reparieren.
Die Reinigungswirkung ist unzureichend	Starke Verschmutzung des zu reinigenden Gegenstandes	■ Mischen Sie im Messbecher Wasser bzw. destilliertes Wasser (für Schmuck) mit dem B&S-Reiniger Optoclean (Art. Nr. 315701) im Verhältnis 20 (Wasser bzw. destilliertes Wasser) zu 1 (Reiniger). Reicht die Reinigungswirkung noch nicht aus, etwa 10 – 20 Tropfen Reiniger zum Gemisch hinzufügen. ■ Erneuern Sie das Leitungswasser/destillierte Wasser im Edelstahlbehälter.
	Gleichzeitige Reinigung zu vieler Gegenstände	Verringern Sie die Anzahl der Gegenstände im Korb.

8 Das Gerät entsorgen

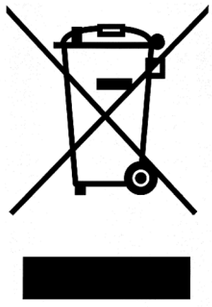

Wenn das Gebrauchende erreicht ist, insbesondere, wenn gehäuft Funktionsstörungen auftreten, machen Sie das ausgediente Gerät unbrauchbar, indem Sie den Netztecker aus der Steckdose ziehen und das Stromkabel durchtrennen.

Entsorgen Sie das Gerät entsprechend den in Ihrem Land geltenden Umweltvorschriften. Elektroschrott darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Wenden Sie sich für Ratschläge bezüglich des Recyclings an Ihre Kommunalbehörde oder Ihren Händler.

Die Gerätekomponenten können zur Entsorgung der Elektronik- und Metallwiederverwertung zugeführt werden. Des Weiteren nimmt der Hersteller Altkomponenten zur Entsorgung entgegen.

9 Garantie

9.1 Garantiebedingungen

Wir übernehmen für das von uns vertriebene Gerät an den Fachhändler eine Garantie von 12 Monaten ab Kaufdatum.

Innerhalb dieser Garantiezeit beseitigen wir nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch des Gerätes oder des Zubehörs (Schäden an Zubehörteilen führen nicht automatisch zum Umtausch des kompletten Gerätes) unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen.

Von der Garantie sind Schäden ausgenommen, die auf unsachgemäßen Gebrauch (Betrieb mit falscher Stromart/-spannung, Anschluss an ungeeignete Stromquellen, Bruch etc.) zurückzuführen sind, normaler Verschleiß und Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen.

Bei Eingriff durch eine von uns nicht autorisierte Stelle oder bei Verwendung anderer als der original B&S-Ersatzteile erlischt die Garantie. Verschleißteile fallen nicht unter die Garantie und sind deshalb kostenpflichtig!

Die Garantie tritt nur in Kraft, wenn das Kaufdatum durch Stempel und Unterschrift des Händlers bestätigt ist oder eine Rechnungskopie dem eingeschickten Gerät beiliegt. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiezeit, noch beginnt dadurch ein Anspruch auf eine neue Garantie!

9.2 Im Garantiefall

Versenden Sie das entleerte und getrocknete Gerät in der Originalverpackung mit einer kurzen Fehlerbeschreibung in Blockschrift. Versehen Sie das Anschreiben mit einem Vermerk "Zur Garantie". Senden Sie es zusammen mit der Garantiebestätigung oder einer Rechnungskopie an Ihren Fachhändler.

10 Index

B
Bedienungsanleitung ... 5
Bestimmungsgemäße Verwendung ... 6
F
Fassungsvermögen ... 12
Fehlgebrauch ... 7
G
Garantiebedingungen ... 20
Garantiefall ... 20
Gefahr für Kinder ... 6
Gegenstände entnehmen ... 15
Gerät
- aufbewahren ... 17
- aufstellen ... 10
- auspacken ... 10
- befüllen ... 12
- entleeren ... 15
- entsorgen ... 19
- Funktionsweise ... 4
- prüfen ... 11
- reinigen ... 17
- starten ... 14
- transportieren ... 10
- von Verschmutzungen befreien ... 11

L
Lieferumfang ... 4
M
Messbecher ... 12
O
Originalverpackung ... 10
P
Polarisierter Netzstecker ... 14
Problemlösungen ... 18
S
Spannungsschutz ... 15
Stromversorgung ... 8
Stromversorgung anschließen ... 14
Symbole
- in der Gebrauchsanweisung ... 5

T
Technische Daten
- Allgemeine Angaben ... 9
- Anschlusswerte ... 9
- Betriebsbedingungen ... 9

Transport ... 10
U
Übersicht ... 4
Ultraschall-Reinigungsvorgang
- durchführen ... 12
- starten ... 14

V
Vor dem Reinigungsvorgang ... 11